




Saniclean®
Simplify Your Life

Manuel d'utilisation

Abattant wc japonais

SANI Ô

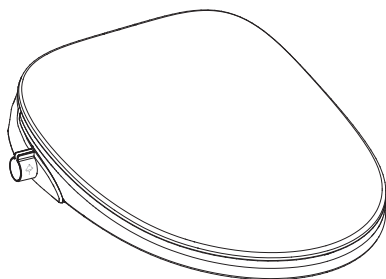

- 
- ※ Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.
 - ※ N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur l'installation ou l'utilisation.
 - ※ Veuillez conserver ce manuel après l'avoir lu.

Table des matières

Consignes de sécurité	1
Composition du colis.....	4
Détails techniques.....	5
Nomenclature.....	6
Fonctionnement.....	7
Installation de l'abattant.....	8
Installation du tuyau.....	9
Raccordement en eau et mise en route.....	10
Nettoyage et entretien.....	11
Pannes et résolutions.....	12
SAV	13
Notes.....	14

Consignes de sécurité

Pour éviter tout dommage et/ou blessures , veuillez suivre scrupuleusement les consignes de sécurité et de montage de l'appareil. Il est impératif de lire le manuel d'utilisation avant le montage de l'appareil et de suivre la procédure point par point. Merci de conserver ce manuel après l'avoir lu.

Signification des symboles

 WARNING	Cela signifie que si vous ignorez ce symbole cela peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Cela signifie que si vous ignorez ce symbole cela peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Les signes suivants sont utilisés pour indiquer des précautions de sécurité importantes lors de l'utilisation du produit.

	Ce symbole signifie non autorisé, interdit.
	Ce symbole signifie à faire obligatoirement

- En raison de l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier ce produit et sa notice.
- Certaines caractéristiques du produit que vous avez acheté peuvent être de ce manuel.

ATTENTION

 INTERDIT	Il est interdit d'utiliser ce produit si celui-ci présente une panne, notamment une chaleur anormale. Le produit a dégagé de la fumée Le produit a un son et/ou une odeur anormale Le produit a des fuites, se casse ou est endommagé Vos toilettes sont bouchées, etc... Lorsque la panne se produit, si elle n'est pas réparée à temps et que le produit est toujours utilisé, elle peut déclencher des problèmes tels qu'un choc électrique, blessure, incendie ou projection d'eau à l'intérieur de la pièce, etc.
	L'essence, l'eau de javel, les brosses en Nylon, les produits abrasifs, ...sont interdits pour le nettoyage des pièces en plastique comme le couvercle et le siège de l'abattant. Cela pourrait entraîner des réactions chimiques, des fuites, endommager le produit, ou causer des blessures.
	Ne pas desserrer la prise électrique, risque de choc électrique ou un incendie.
	Il est interdit de débrancher et de brancher la fiche électrique avec des mains car cela pourrait déclencher un choc électrique ou un incendie.
	Il est interdit de toucher la prise électrique lorsqu'elle gronde et s'allume car cela pourrait déclencher un choc électrique.
	Ne pas brancher cet appareil sur une multi-prises. Risque de surchauffe et/ou d'incendie.
	Ne pas asperger la partie électronique ou la prise avec de l'eau, tout autre liquide, ou de l'urine cela pourrait déclencher un choc électrique ou un incendie.
	Ne pas monter debout ou poser d'objets lourds sur le produit. Ne pas laisser chuter ou mettre des coups violents sur le produit. Il est interdit de démonter, de modifier, de réparer ce produit (faire appel à un réparateur professionnel), sinon cela pourrait endommager ce produit ou causer des blessures.

ATTENTION

 INTERDIT	Assurez-vous que votre prise et câble électrique ne soient pas endommagés. Si tel était le cas, ne pas utiliser le produit. Faites changer la prise électrique ou le câble électrique par un professionnel pour éviter tout court-circuit, choc électrique ou incendie.
	Ne pas jeter de produit inflammable cigarette, etc... à côté de l'abattant et dans le toilette. Éloignez toute source de chaleur du produit.

ATTENTION


 Obligatoire	Ne pas installer ce produit dans une pièce trop humide et sans aération. Ce produit est électrique, il ne peut pas être dans un atmosphère trop humide, ni aspergé d'eau, sinon risque de choc électrique et/ou d'incendie.
	Assurez-vous d'avoir bien fixé l'abattant sur la platine de fixation. Vous devez avoir entendu un CLIC qui atteste la bonne installation. Toujours vérifier que l'abattant est bien stable pour éviter à l'utilisateur de se blesser ou de casser le produit.
	Veillez vous assurer de couper l'alimentation électrique avant de retirer ce produit, sinon cela pourrait déclencher un choc électrique ou un incendie.
	Veillez vous assurer de couper l'alimentation électrique avant de laver ce produit, ne pas utiliser d'eau pour laver directement ce produit, sinon cela pourrait déclencher un choc électrique ou un incendie.
	Ne pas laisser ce produit directement sous le soleil, cela pourrait provoquer une décoloration de l'abattant.
	Une personne souffrant d'une maladie cardiaque doit utiliser ce produit avec précaution et prudence, sous la vigilance d'une personne habilitée.
	N'utilisez pas d'eau industrielle, d'eaux usées, d'eau de mer, d'eau de récupération et autres eaux usées, risque d' inflammation de la peau et d'autres problèmes.

ATTENTION


 Obligatoire	Les personnes (y compris les enfants) ayant des déficiences physiques, perceptuelles, intellectuelles ou manquant d'expérience et de bon sens doivent utiliser le produit sous la direction ou la supervision d'une autre personne habilitée, ou elles peuvent provoquer un choc électrique, des blessures ou un incendie.
	Installer le produit sur une prise électrique étanche, reliée à la Terre. La prise électrique doit être fixée à plus de 0.5m au-dessus du sol et éloignée de la baignoire ou de la douche. Sinon risque de dommages.
	Ne pas réutiliser d'anciens flexibles ou composants d'un ancien abattant. Utiliser les pièces fournies dans ce nouveau produit.
	Ne pas laisser les enfants jouer avec le produit. L'utilisation du produit par un enfant doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte.
	Il est interdit d'utiliser ce produit sur une prise qui ne serait pas aux normes électriques actuelles et reliée à la Terre.

Composition du produit


Unité principale

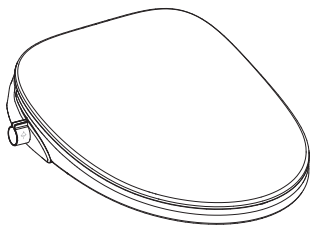

Platine de fixation




Guides en métal (2 pièces)

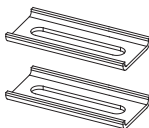


Vis et chevilles à expansion
(2 de chaque)



Manuel

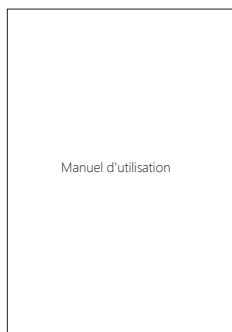

3/8" Tuyau
1.20 mètres



T de raccordement



Raccord tuyau




Filtre




※ Il est recommandé de changer le filtre tous les 4 à 6 mois selon la fréquence d'utilisation et la qualité de votre eau.

Détails techniques



Voltage et fréquence		220V~ 50Hz	
Température de l'eau		Environ de 32°C~42°C	
Température du siège		Ambiante ~ 41°C	
Fermeture		Descente assistée	
Puissance	1260W	Puissance Max	≤1800W
Temp. alimentation eau	4°C~35°C	Temp. de la pièce	3°C~40°C
Classification	IPX4	Dimension	510*396*100mm
Pression nécessaire		0.07MPa (dynamic pressure) ~0.75MPa (static pressure)	

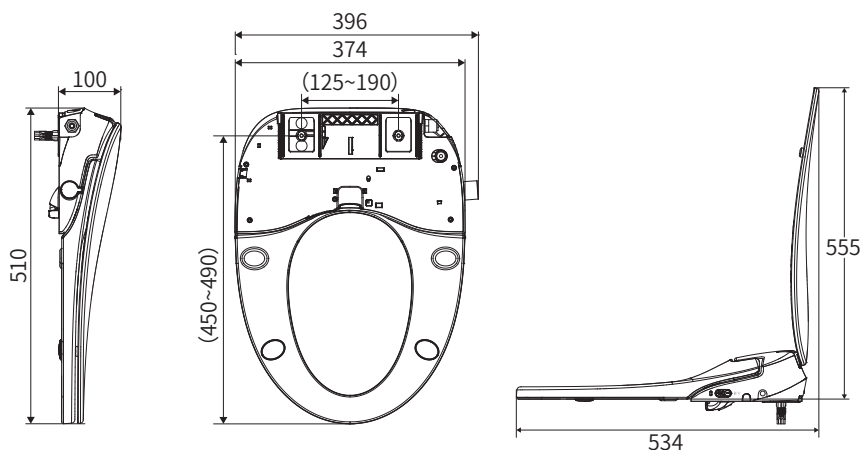

Nomenclature

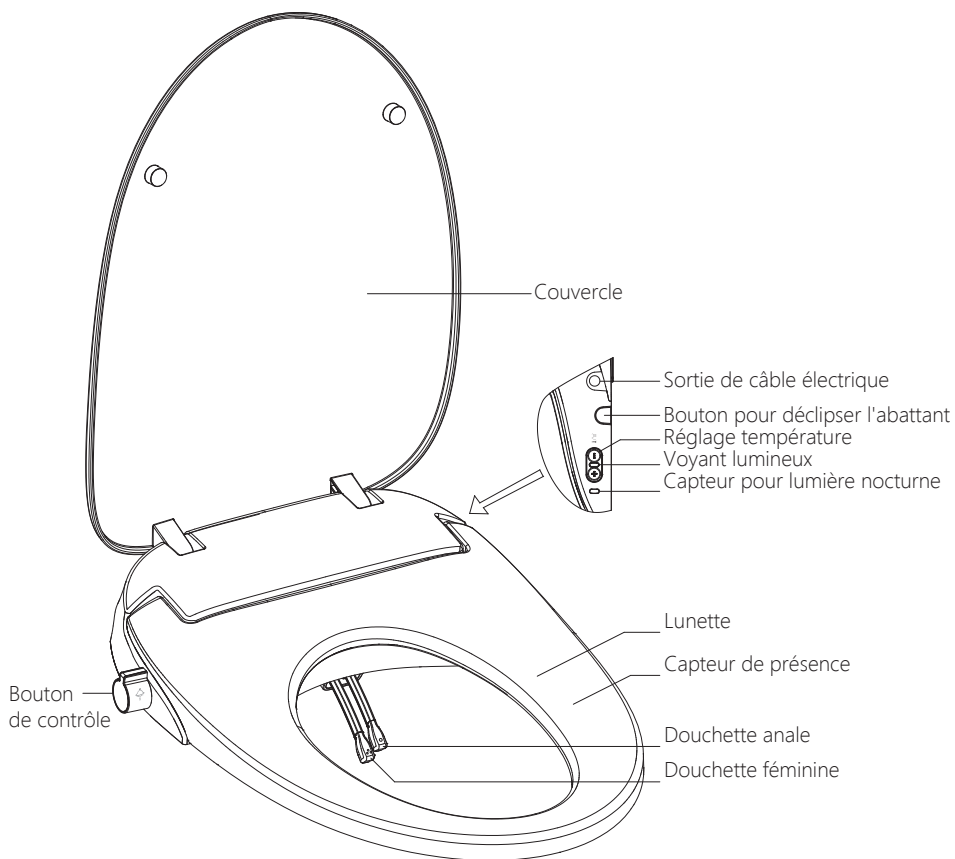

Fonctionnement

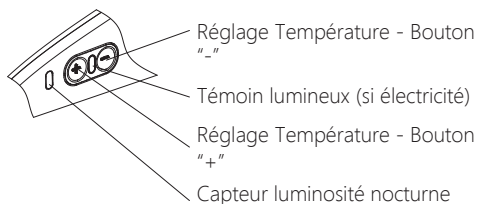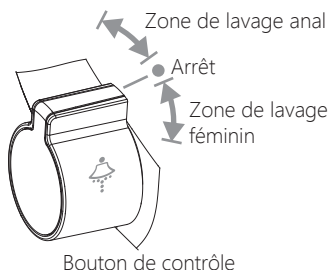

Si vous branchez électriquement ce produit

Lavage anal : Quand vous êtes assis sur le produit, tourner le bouton vers le lavage anal pour déclencher le lavage. Tourner plus loin pour augmenter la pression. Appuyer brièvement sur les boutons latéraux + ou - pour ajuster la température. Il y a 5 niveaux.

Lavage féminin : Quand vous êtes assis sur le produit, tourner le bouton vers le lavage féminin pour déclencher le lavage. Tourner plus loin pour augmenter la pression. Appuyer brièvement sur les boutons latéraux + ou - pour ajuster la température. Il y a 5 niveaux.

Arrêt : Placer le curseur du bouton de contrôle en haut pour stopper le lavage.

Siège chauffant : Ne pas être assis sur l'abattant pour régler la température du siège. Appuyer sur les boutons latéraux + ou - pour ajuster la température du siège. Il y a 4 niveaux.

Lumière nocturne : Quand vous n'êtes pas assis sur le siège, appuyer sur le bouton latéral - durant plus de 3 secondes pour allumer ou éteindre la lumière nocturne. Celle-ci fonctionne uniquement la nuit.

※ ATTENTION : Si vous vous levez du siège durant le lavage, les douchettes cesseront le lavage et rentreront dans le logement. Une alarme retentira toutes les 20 secondes jusqu'à ce que vous arrêtez le lavage. Mettre le bouton de contrôle en position Arrêt.

※ "Buzz" indique que vous avez atteint le niveau maximum ou minimum de la température lorsque vous changez les niveaux.

Si ce produit est installé sans électricité

Lavage anal : Quand vous êtes assis sur le produit, tourner le bouton vers le lavage anal pour déclencher le lavage. Tourner plus loin pour augmenter la pression. Sans électricité, la température de l'eau n'est pas ajustable. Vous serez en température du réseau d'eau.


Lavage féminin : Quand vous êtes assis sur le produit, tourner le bouton vers le lavage féminin pour déclencher le lavage. Tourner plus loin pour augmenter la pression. Sans électricité, la température de l'eau n'est pas ajustable. Vous serez en température du réseau d'eau.

Arrêt : Placer le curseur du bouton de contrôle en haut pour stopper le lavage.

Siège chauffant : Sans électricité, le siège chauffant est désactivé.

※ Si vous quittez le siège durant le lavage, comme il n'y a pas d'électricité, les tiges de lavage vont continuer à arroser...Jusqu'à ce que quelqu'un mette le bouton de contrôle sur Arrêt. Il n'y a pas d'alarme, donc soyez vigilants et placez bien le bouton sur Arrêt AVANT de vous lever.




Installation

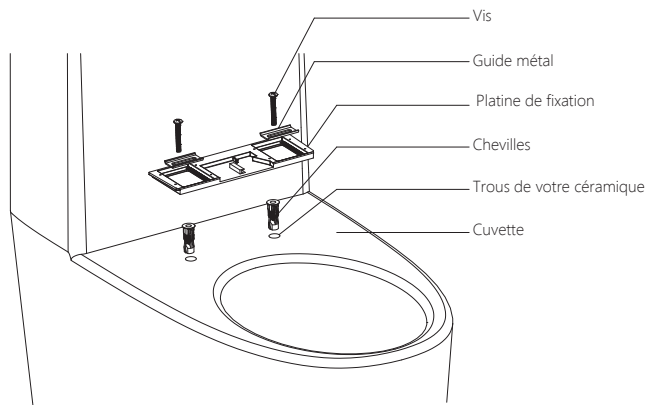

【 Conseils 】

1. Placer les chevilles dans les trous de votre céramique.
2. Placer la platine de fixation sur la cuvette.
3. Placer les guides en métal sur la platine de fixation.
4. Ajuster la platine d'avant en arrière et installer les vis.

Visser pour bien fixer la platine sur votre cuvette.

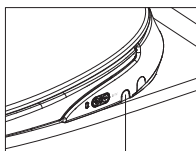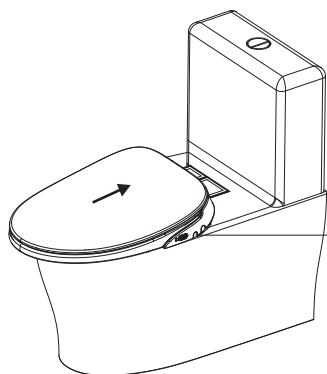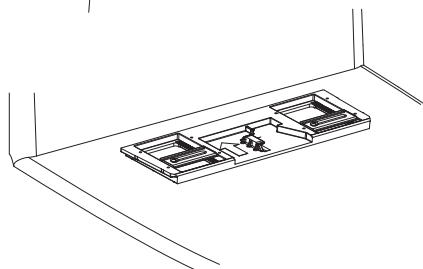


Bouton de déclipage

Insérer l'abattant sur la platine et faire glisser vers l'arrière. L'abattant est bien fixé si vous avez entendu un "clip".


※ Conseil pour l'installation

1. Installer la platine et l'abattant sans avoir au préalable serré les vis.
Ajuster la position de l'abattant.
2. Déclipser l'abattant et le retirer.
3. Visser fermement la platine de fixation et venir reclipser l'abattant sur la platine de fixation.


Installation du tuyau

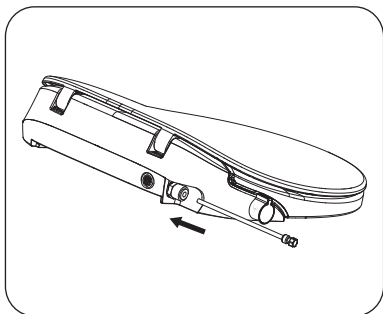


① Insérer le tuyau d'eau fourni dans le raccord.

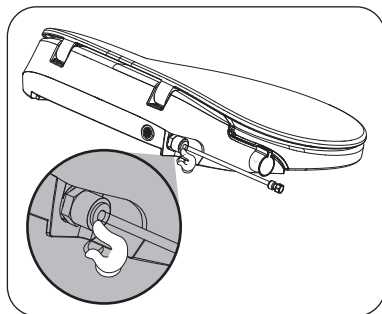

② Pour retirer le tuyau : appuyer sur la bague comme sur le schéma et de l'autre main tirer sur le tuyau.


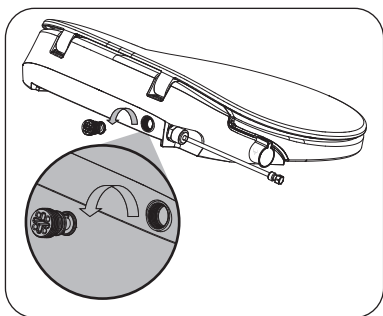


③ Devisser le filtre interne comme sur le schéma pour le nettoyer avec de l'eau.

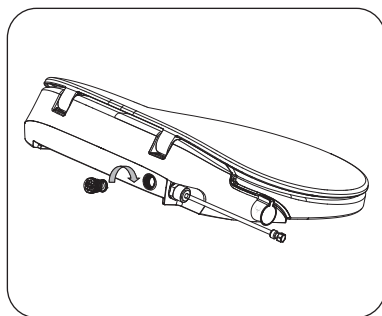

④ Revisser le filtre interne après le nettoyage

Raccordement en eau et mise en route

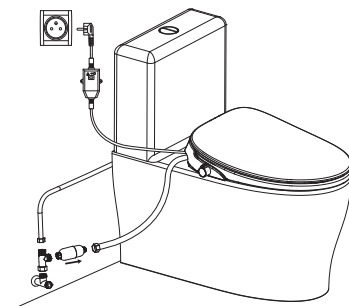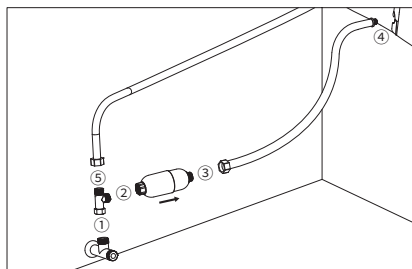


Fermer votre arrivée d'eau avant toute manipulation

1. Installer le T de raccordement fourni sur votre arrivée d'eau.
2. Visser le filtre sur ce T de raccordement.
3. Raccorder le tuyau à l'autre extrémité du filtre.
4. Insérer le tuyau dans le raccord de l'abattant.
5. Connecter votre chasse d'eau sur le raccord en T fourni.

※ INDICATION

Les produits ont été testés en eau, il est normal de trouver quelques gouttelettes d'eau à l'ouverture du colis.

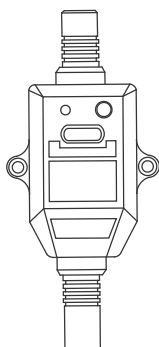


Une lumière apparaît après avoir appuyé sur le bouton du milieu "RESET".

Le prise fonctionne et le produit est utilisable.




1. Appuyer sur ce bouton TEST pour débrancher électriquement.

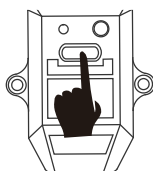

2. Appuyer sur le bouton RESET pour ACTIVER la prise électrique.


※ Quand l'installation est terminée, ouvrir l'arrivée d'eau, brancher électriquement, et vérifier que les fonctions sont bien actives.

Nettoyage et entretien

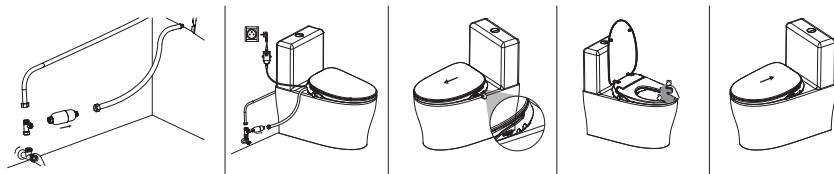


1. Fermer l'arrivée d'eau.
2. Débrancher la prise électrique. Dévisser le tuyau d'eau.
3. Déclipser l'abattant à l'aide du bouton de déclipsage rapide.
4. Essuyer l'abattant avec une éponge ou un chiffon. Vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse ou du vinaigre blanc.
5. Reclipser l'abattant. Revisser le tuyau d'eau. Rebrancher votre prise électrique.


Nettoyage des douchettes

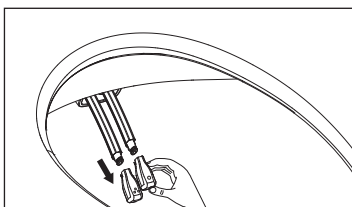

① Faites sortir très très légèrement les douchettes en actionnant le lavage féminin. La tige étant un peu sortie, attrapez la, remplacez le bouton de contrôle sur Arrêt pour couper l'eau. Tirez sur la tige et déclipsez la buse anale pour la nettoyer. Même procédé pour la douchette anale.

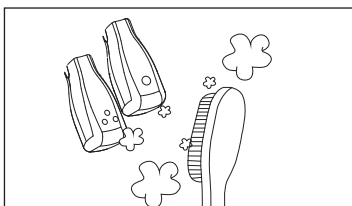

② Nettoyer les buses à l'aide d'une brosse à dents réservée à cet effet et d'une eau savonneuse. Plonger les buses dans du vinaigre blanc quelques temps pour désobstruer les trous.

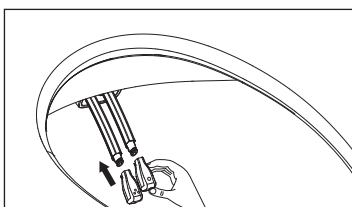

③ Après avoir reclipé les buses une à une. Chaque tige de lavage va rentrer dans son logement.

※ Important Rappel

Veuillez ne pas utiliser de détergent non neutre comme le chlorure d'hydrogène, un agent diluant, un insecticide, du papier de verre ou un chiffon rugueux pour nettoyer.

Pannes et résolutions

Problèmes	Raisons	Résolutions
Rien ne fonctionne	Le produit n'est pas branché La fiche électrique est sur off	Brancher l'appareil Appuyer sur le bouton TEST de la fiche électrique , puis le bouton RESET de la fiche.
► Lavage anal ► Lavage féminin Durant l'un de ces lavages	Les douchettes ne sortent pas	Vérifier votre arrivée d'eau. Placer le bouton de contrôle sur Arrêt et attendre que l'eau revienne dans votre réseau.
	ou	Vous vous êtes trompés de sens en tournant le bouton de contrôle.
	Les douchettes sortent mais il n'y a pas d'eau ou très peu	Votre robinet d'arrêt est fermé. Veuillez l'ouvrir.
		Nettoyer vos buses de lavage et/ou changer le filtre
	La température de l'eau est basse	Utiliser les boutons latéraux pour augmenter la température.
	Le détecteur de présence ne me détecte pas.	Asseyez-vous convenablement sur le siège.
Le lavage s'est arrêté soudainement	Vous avez bougé du siège ou vous vous êtes levé.	Asseyez-vous correctement et relancez une fonction de lavage.
La pression d'eau est basse	Le filtre est engorgé	Remplacer le filtre
	Votre tuyau d'eau doit avoir une fuite et est peut-être mal serré ou pincé.	Serrer fermement le tuyau sur le filtre et à l'entrée de l'abattant. vérifier son état.
L'alarme du produit se met en route et l'eau jaillit.	Vous avez quitté le siège sans avoir mis l'appareil sur OFF.	Placer le bouton de contrôle en position arrêt

Service Après-Vente

Partie 1

Modèle		N° de série	
Distributeur		Date d'achat	
Ville du Distributeur :		Tél. Distributeur :	
Maintenance content			
Demande de SAV : 1. Débranchez votre appareil, munissez-vous de votre facture d'achat. 2. Appelez le SAV au 05 57 61 26 15 ou envoyer un mail à sav@saniclean.fr GARANTIE selon nos CGV disponibles sur www.saniclean.fr ou sur simple demande.			

A découper

Partie 2

Client	Nom		Téléphone		Code Postal	
	Adresse					
Nom du modèle			n° série :			
Distributeur			Date d'achat :			
Type de Garantie	Légale française		Période de garantie	2 ans à compter de la date de facturation		
Commentaires :						

Notes

